




GUIDE d'installation

Armoires de toilette
SDB

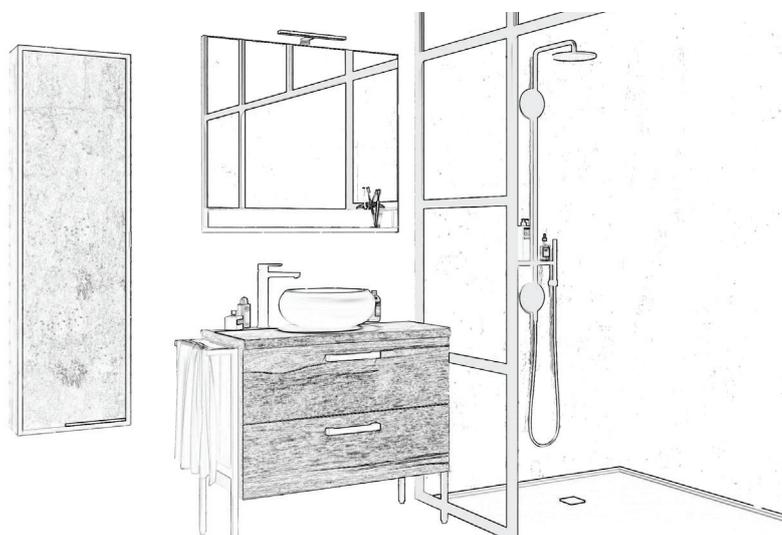


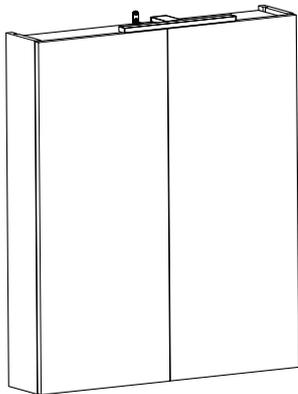


**ARMOIRE DE TOILETTE
DIPTYQUE (ADIP)**
p 2 à 5

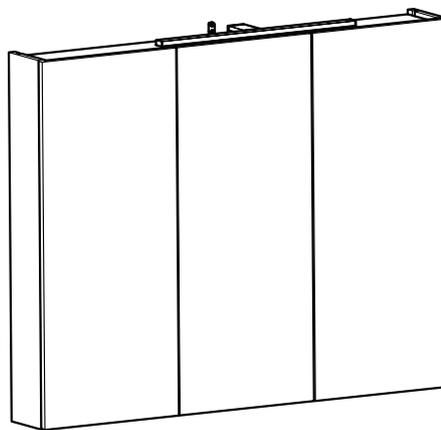

**ARMOIRE DE TOILETTE
TRIPTYQUE (ATRI)**
p 6 à 9

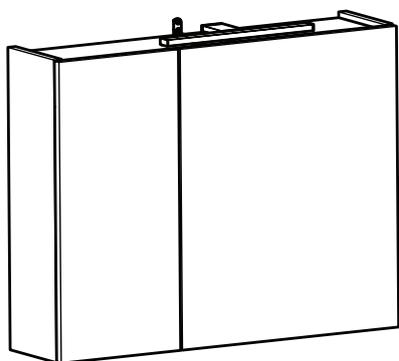


ARMOIRE DE TOILETTE (ATLU)
p 10 à 13

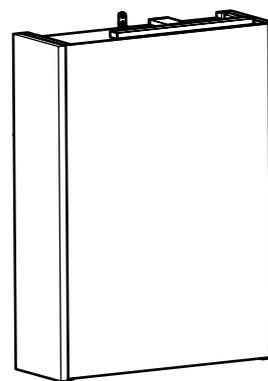

ARMOIRE DE TOILETTE DÉCO (ADLU)
p 14 à 17

OUTILS

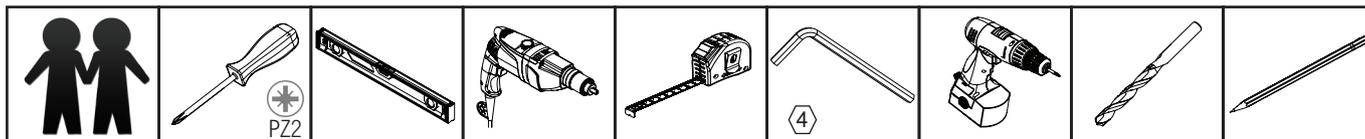


Recommandations importantes:

- Ne jamais prendre les meubles par les sangles d'emballage, déballer les meubles soigneusement. Inspecter chaque meuble avant installation. En cas de problème, le signaler immédiatement à votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après installation.
- Nous vous conseillons d'utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne pas risquer d'abîmer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol à plat et non sur la tranche.
- Il est nécessaire de réaliser l'étanchéité des plans de toilette à l'aide de silicone sanitaire. Les infiltrations d'eau à l'arrière des surfaces et plans de toilette peuvent dégrader les meubles, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- Les surfaces de nos meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l'eau stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement. Aucune garantie ne sera prise en compte si le problème provient d'un contact prolongé avec de l'eau.
- Tous nos meubles bénéficient d'une garantie 5 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs, composants électriques et tous les accessoires) aucune réclamation ne pourra être formulée en cas de non respect des précautions d'usage et d'entretien citées sur ce document.
- La garantie 5 ans* n'est valable que dans le cas d'une pose respectant les normes en vigueur, les recommandations et précautions d'usage fournies pour chaque produit.
- La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages, pertes et travaux consécutifs, ces derniers restant à la charge du consommateur.
- Nous rappelons à nos usagers que la pose des meubles de salles de bains doit être réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de défaut aux règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble. *Se référer aux conditions générales de ventes

ENTRETIEN :

- Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
- Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d'éponge rugueuse, de solvant ou d'acide.
- Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
- Pour les miroirs utiliser du produit à vitre.

LA PRÉSENCE D'UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAINS EST IMPÉRATIVE POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES ET DES MIROIRS

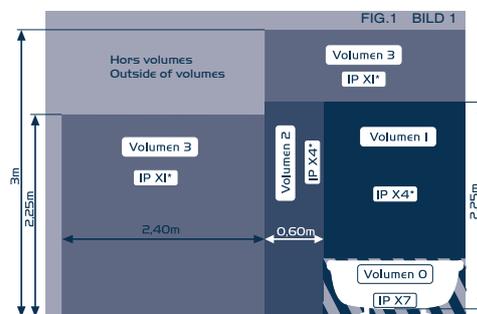

*UTE C 15-801 : 2012. Dans le cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieure ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.


Les volumes de l'illustration sont suivant la norme IEC 60364-7-701:09 et NFC 15-100. Les mesures des volumes peuvent être différentes en fonction de la législation de chaque pays.

1 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100 :
Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de la norme NF C 15-100.




Couper l'alimentation électrique générale

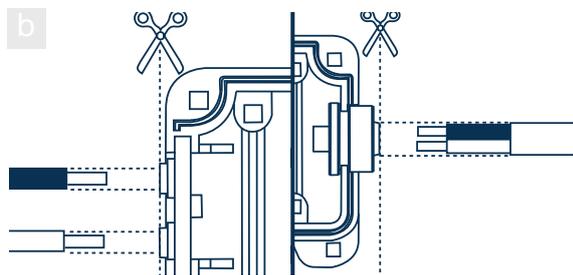


Couper le caoutchouc du boîtier de connection à une mesure inférieure au diamètre des câbles

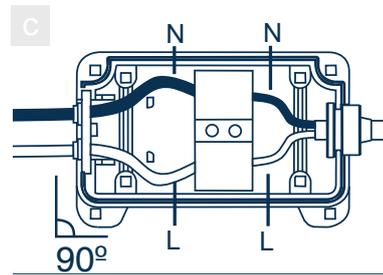


Connecter les câbles au bornier intérieur du boîtier

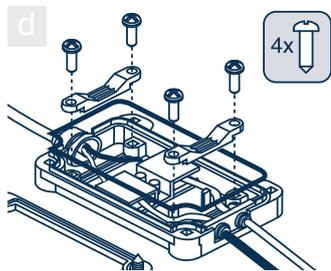

Visser la pièce anti-torsion en maintenant bien les câbles

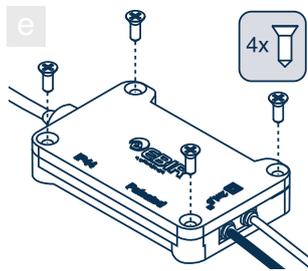

Reclipser le capot du boîtier de connection

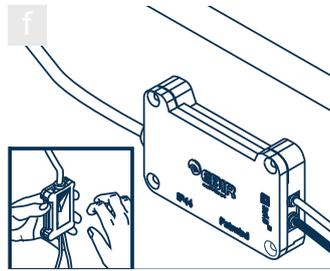


Coller le boîtier de connection sur le support miroir




Enclencher l'alimentation électrique

2 RETIRER LES PORTES

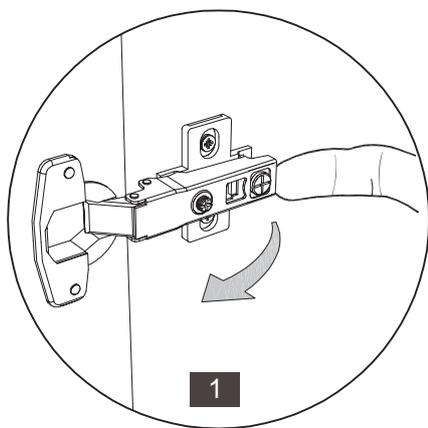


1

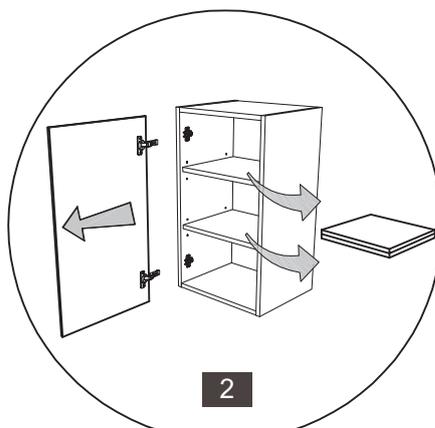

2




Conseil

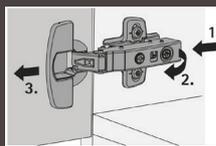

Démontage des charnières

3 FIXATION MURALE

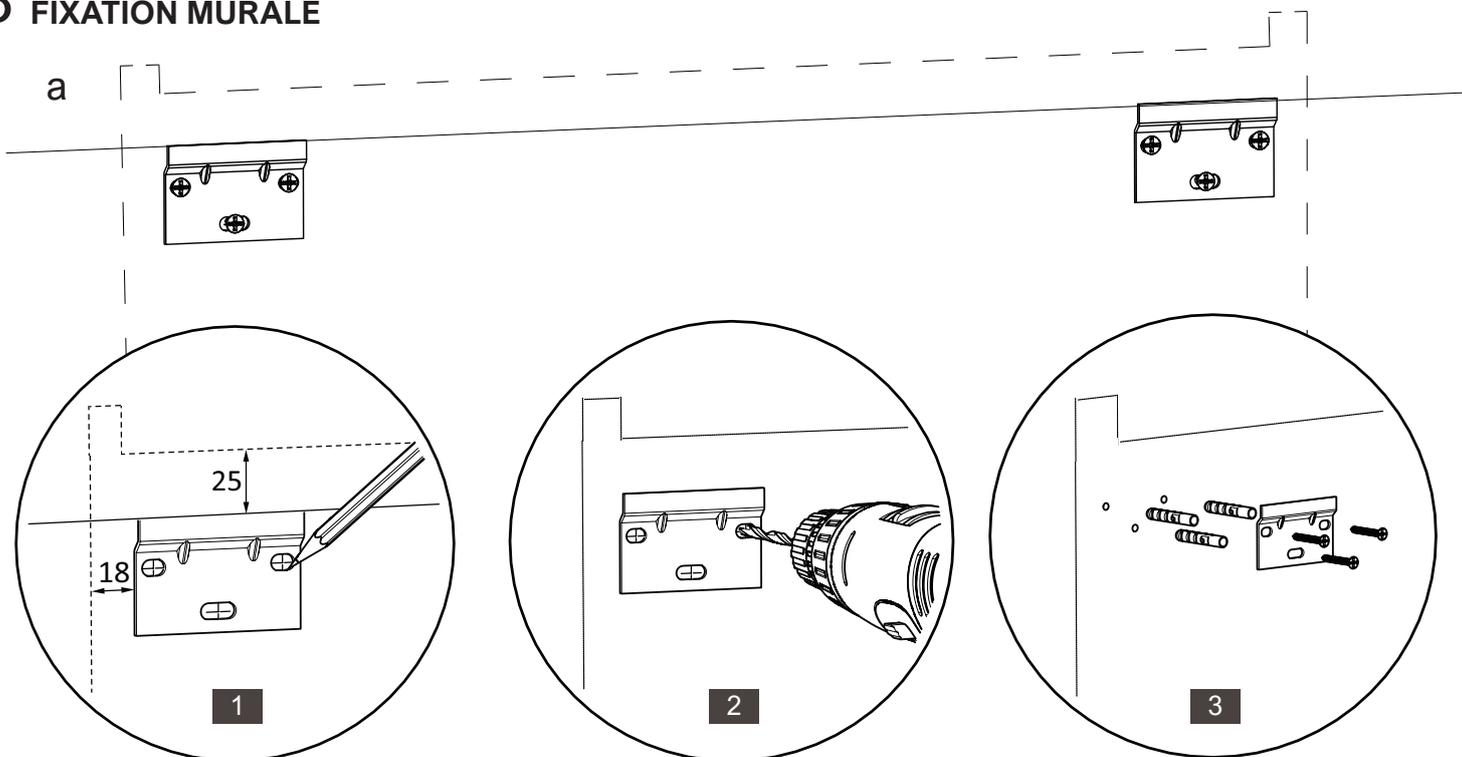


ATTENTION:





Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

b

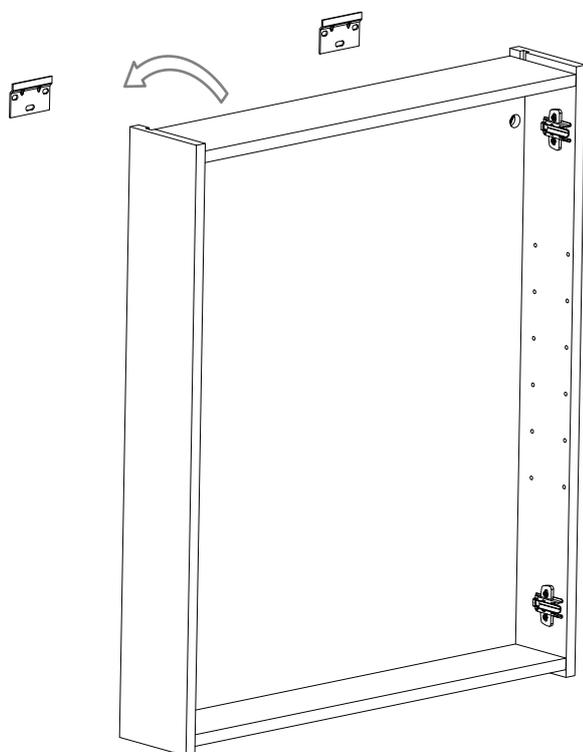

Accrocher le miroir sur les plaques de suspension

C

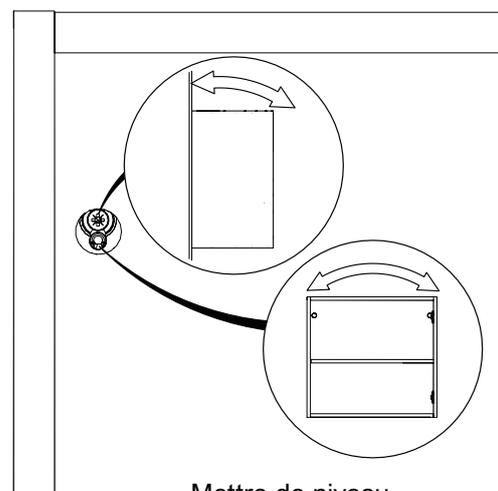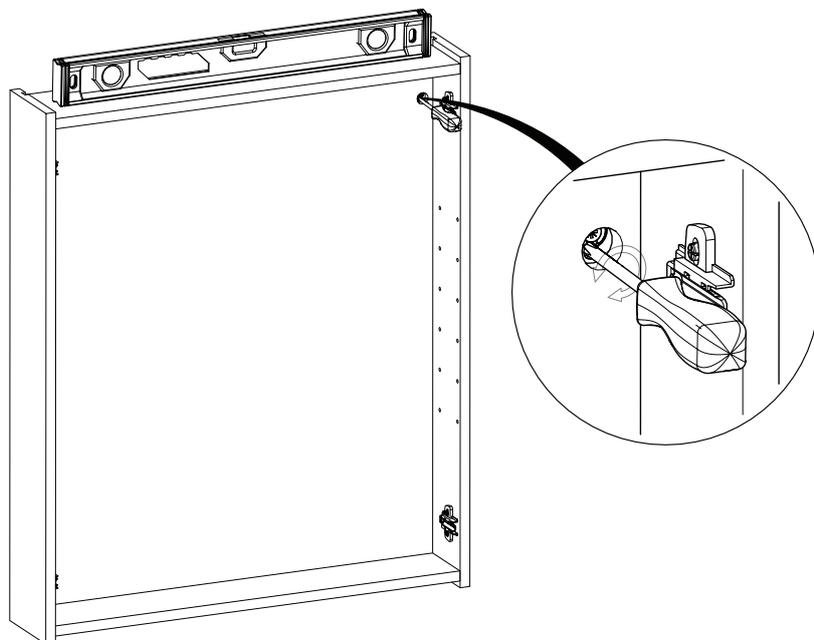


Mettre de niveau

INFO SÉCURITÉ:

- 1- serrer au maximum les suspensions des meubles hauts pour les plaquer au mur
- 2- les meubles hauts doivent être installés à une hauteur supérieure à 1 000 mm par rapport au sol car ils ne sont pas faits pour monter dessus ou s'asseoir dessus.



d

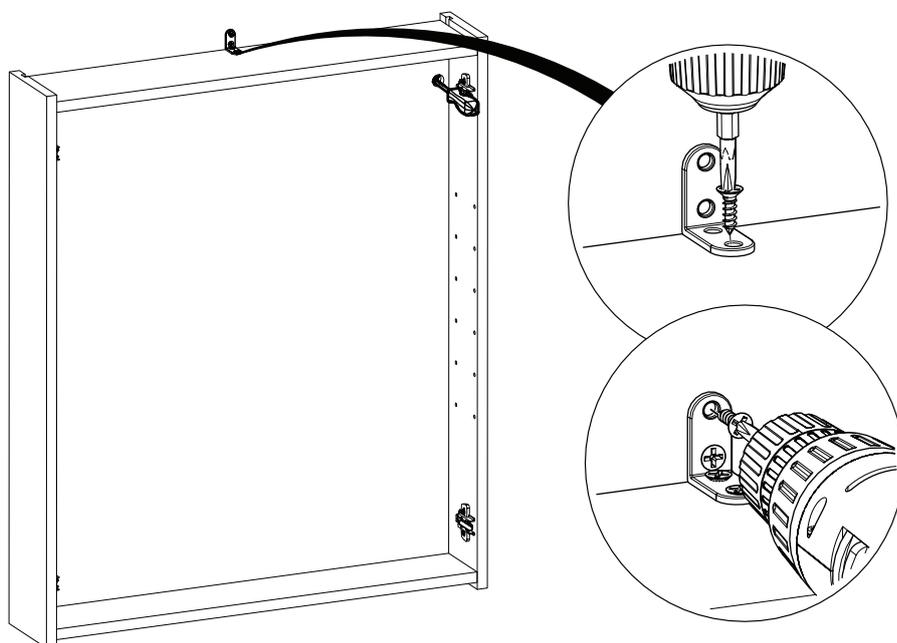

INFO SÉCURITÉ :


Les meubles de petites hauteurs <500 mm doivent être fixés avec une équerre 30x30 supplémentaire afin d'éviter la chute du meuble

ATTENTION:


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



3 FIXATION ÉCLAIRAGE

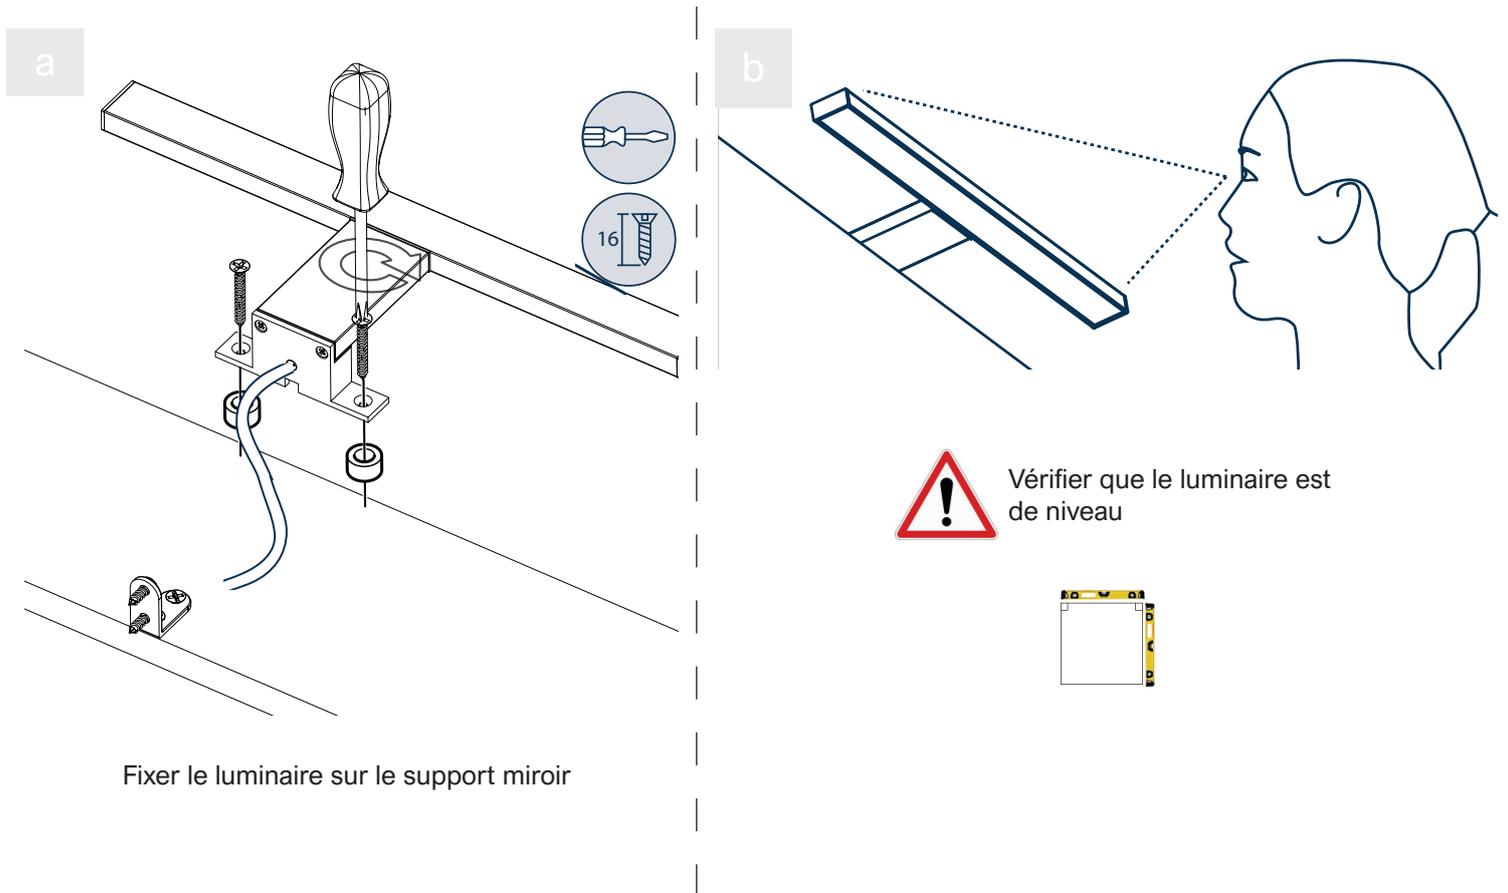

4 REMETTRE ET RÉGLER TOUTES LES FAÇADES ET TIROIRS

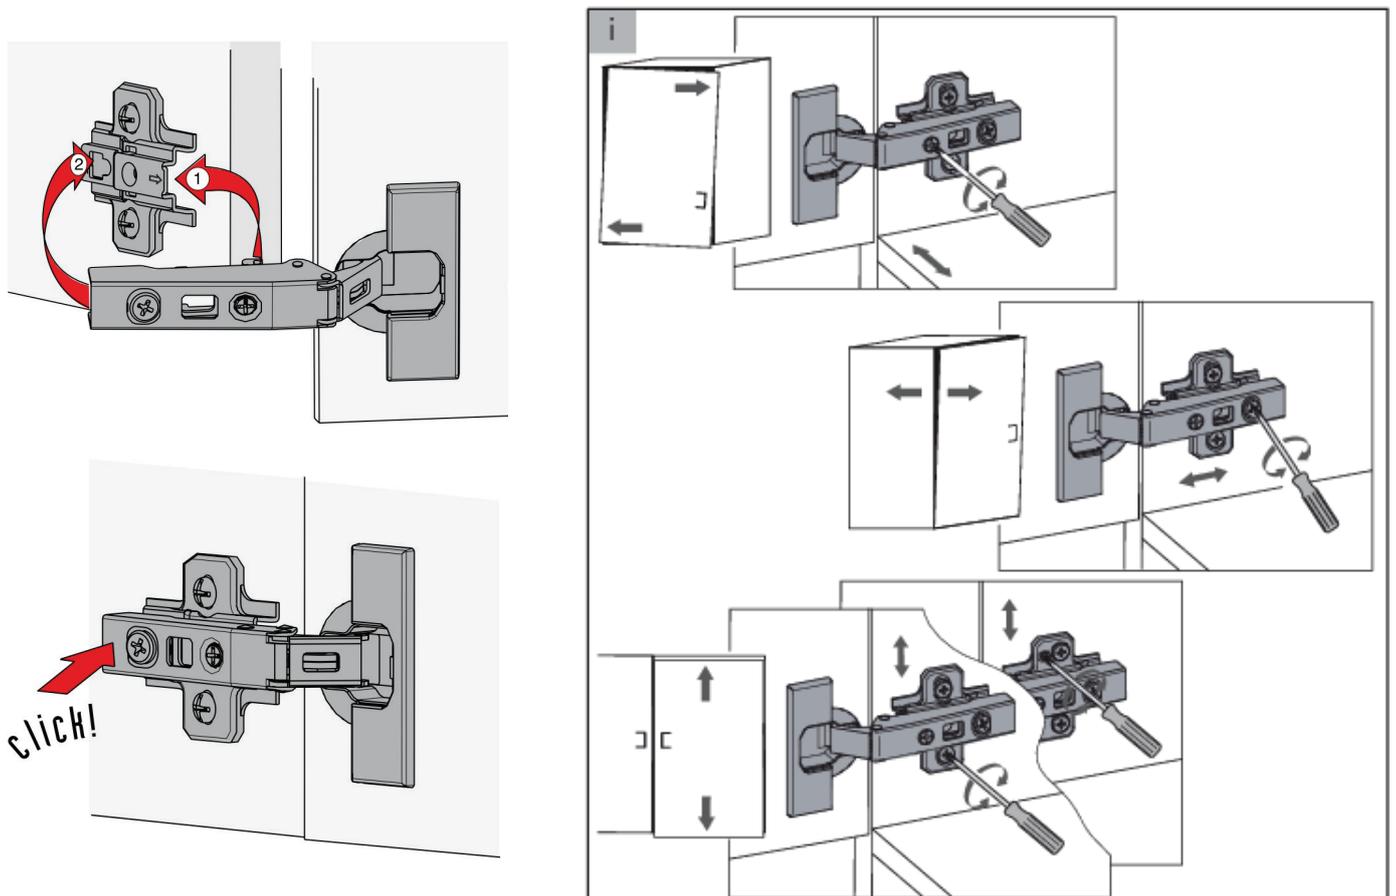


B ARMOIRE DE TOILETTE TRIPTYQUE (ATRI)

1 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100 :
Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de la norme NF C 15-100.




Couper l'alimentation électrique générale

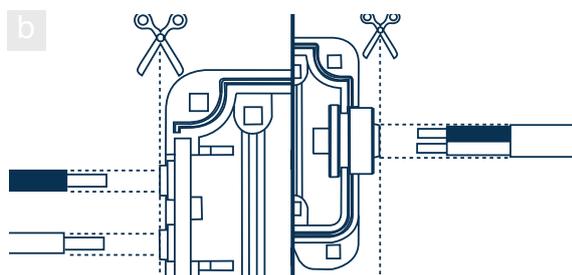


Couper le caoutchouc du boîtier de connection à une mesure inférieure au diamètre des câbles

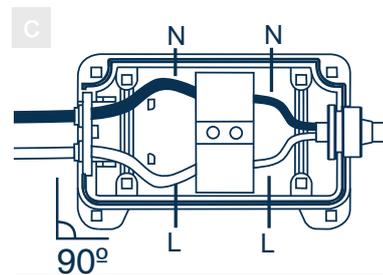


Connecter les câbles au bornier intérieur du boîtier

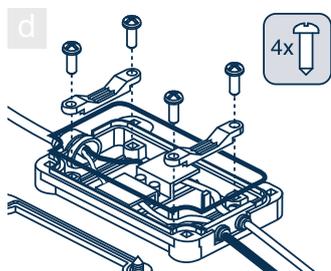


Visser la pièce anti-torsion en maintenant bien les câbles

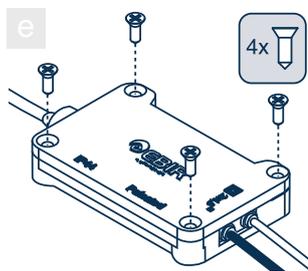

Reclipser le capot du boîtier de connection


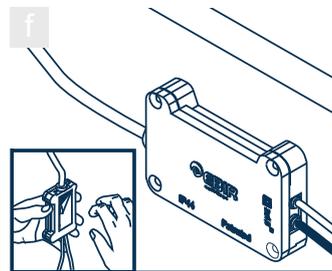


Coller le boîtier de connection sur le support miroir

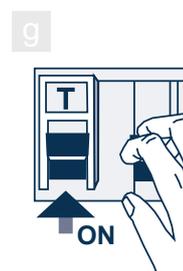


Enclencher l'alimentation électrique

2 RETIRER LES PORTES

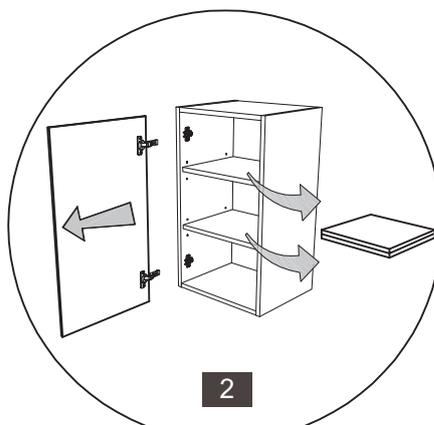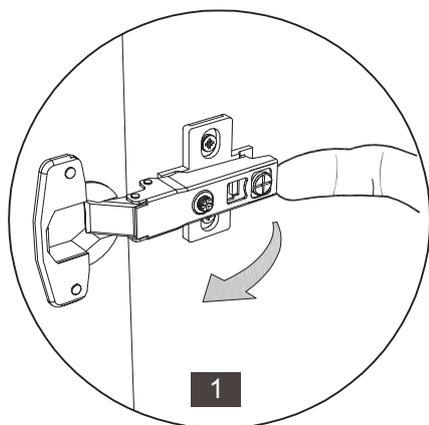



Conseil

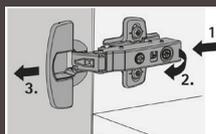

Démontage des charnières

3 FIXATION MURALE

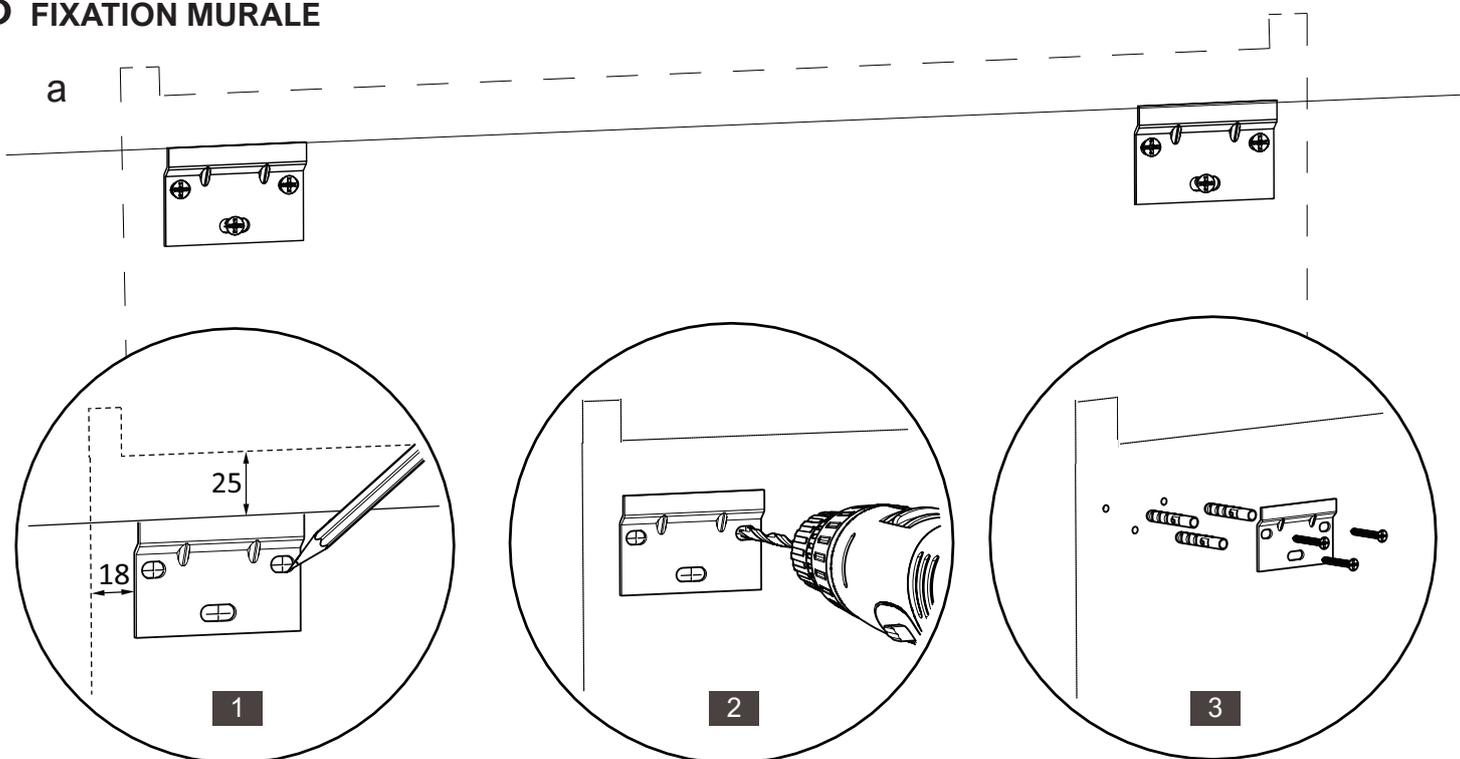


ATTENTION:




Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

b

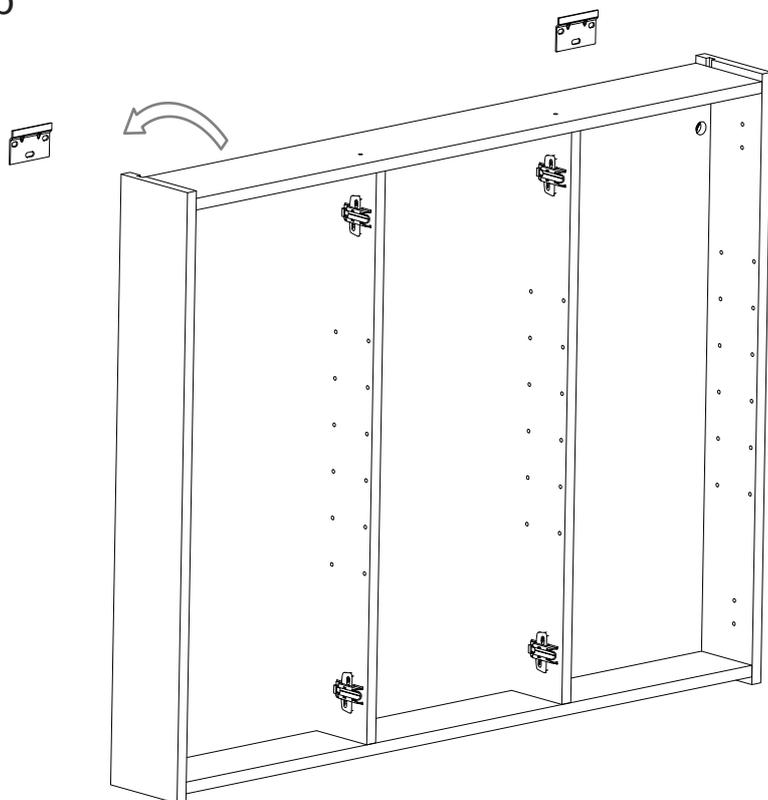


Accrocher le miroir sur les plaques de suspension

C

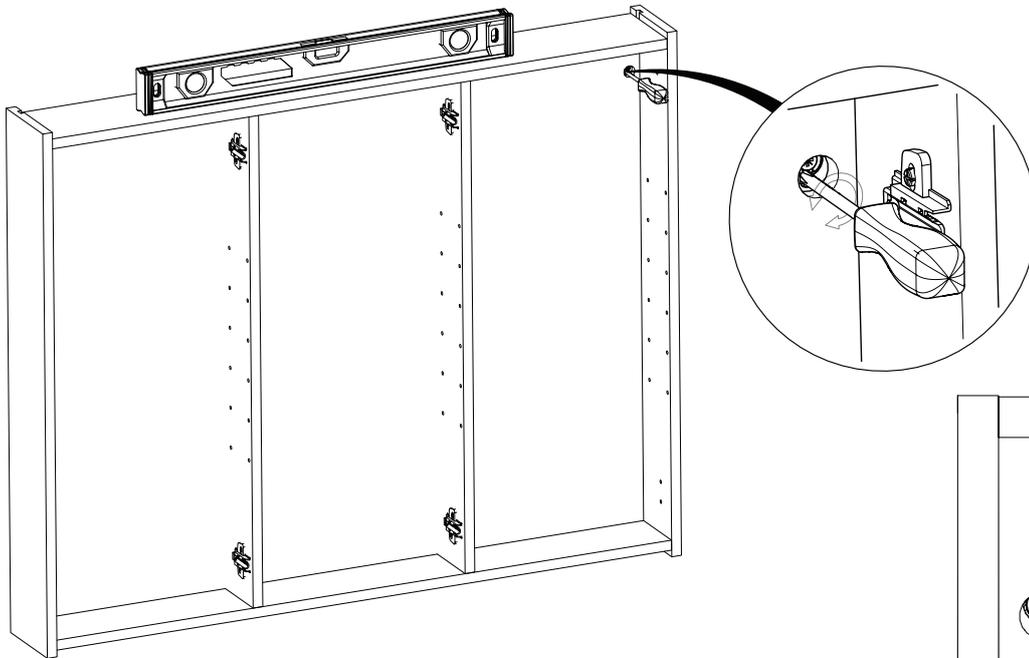


INFO SÉCURITÉ:

- 1- serrer au maximum les suspensions des meubles hauts pour les plaquer au mur
- 2- les meubles hauts doivent être installés à une hauteur supérieure à 1 000 mm par rapport au sol car ils ne sont pas faits pour monter dessus ou s'asseoir dessus.

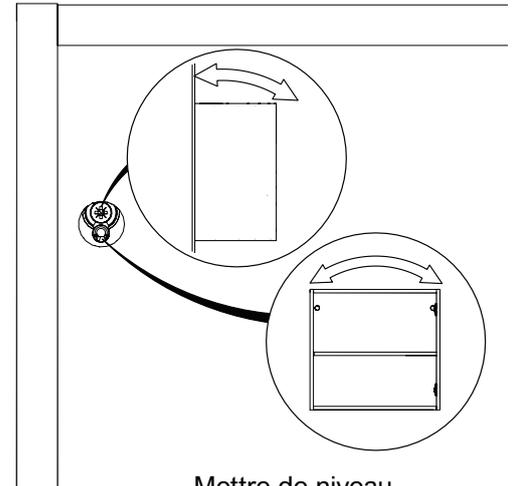

Mettre de niveau

d

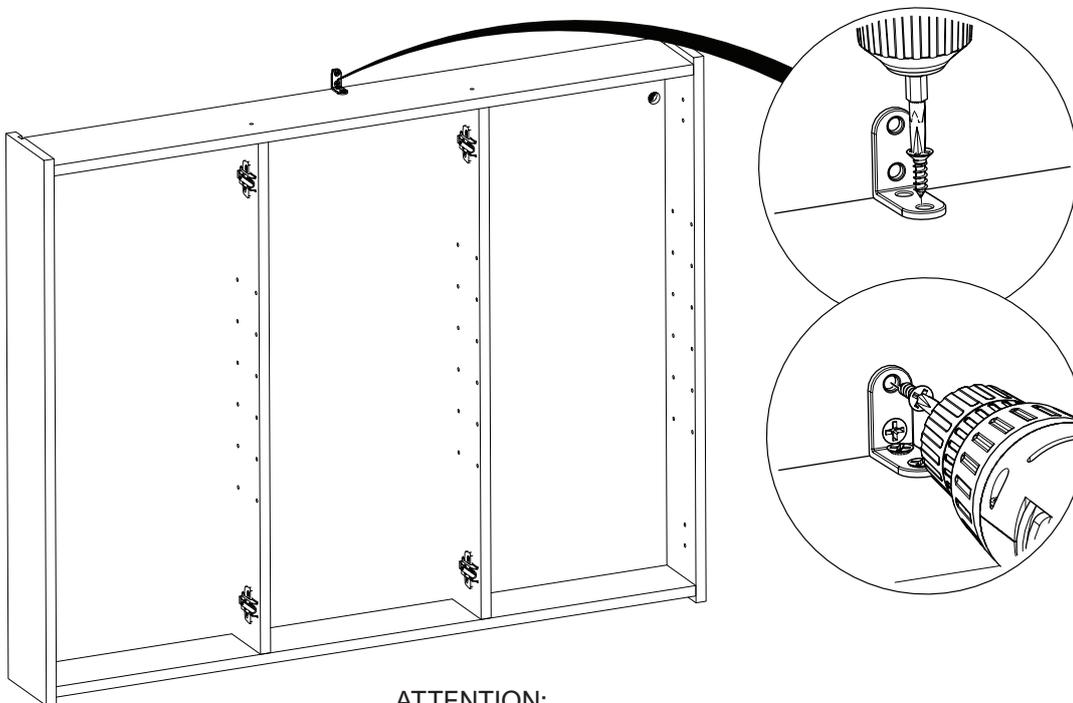

INFO SÉCURITÉ :


Les meubles de petites hauteurs <500 mm doivent être fixés avec une équerre 30x30 supplémentaire afin d'éviter la chute du meuble

ATTENTION:


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



3 FIXATION ÉCLAIRAGE

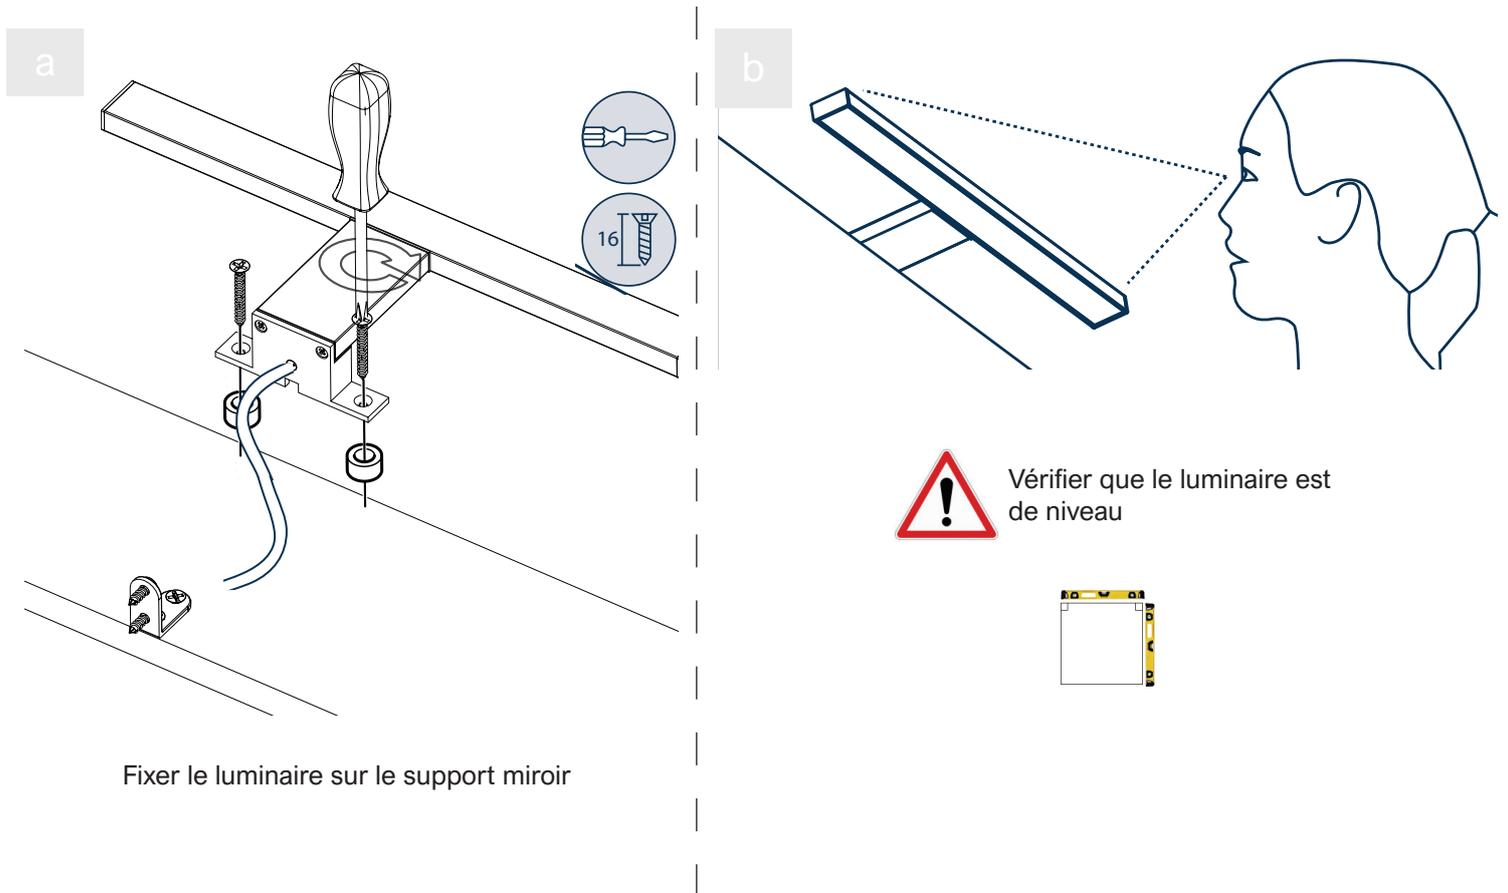

4 REMETTRE ET RÉGLER TOUTES LES FAÇADES ET TIROIRS

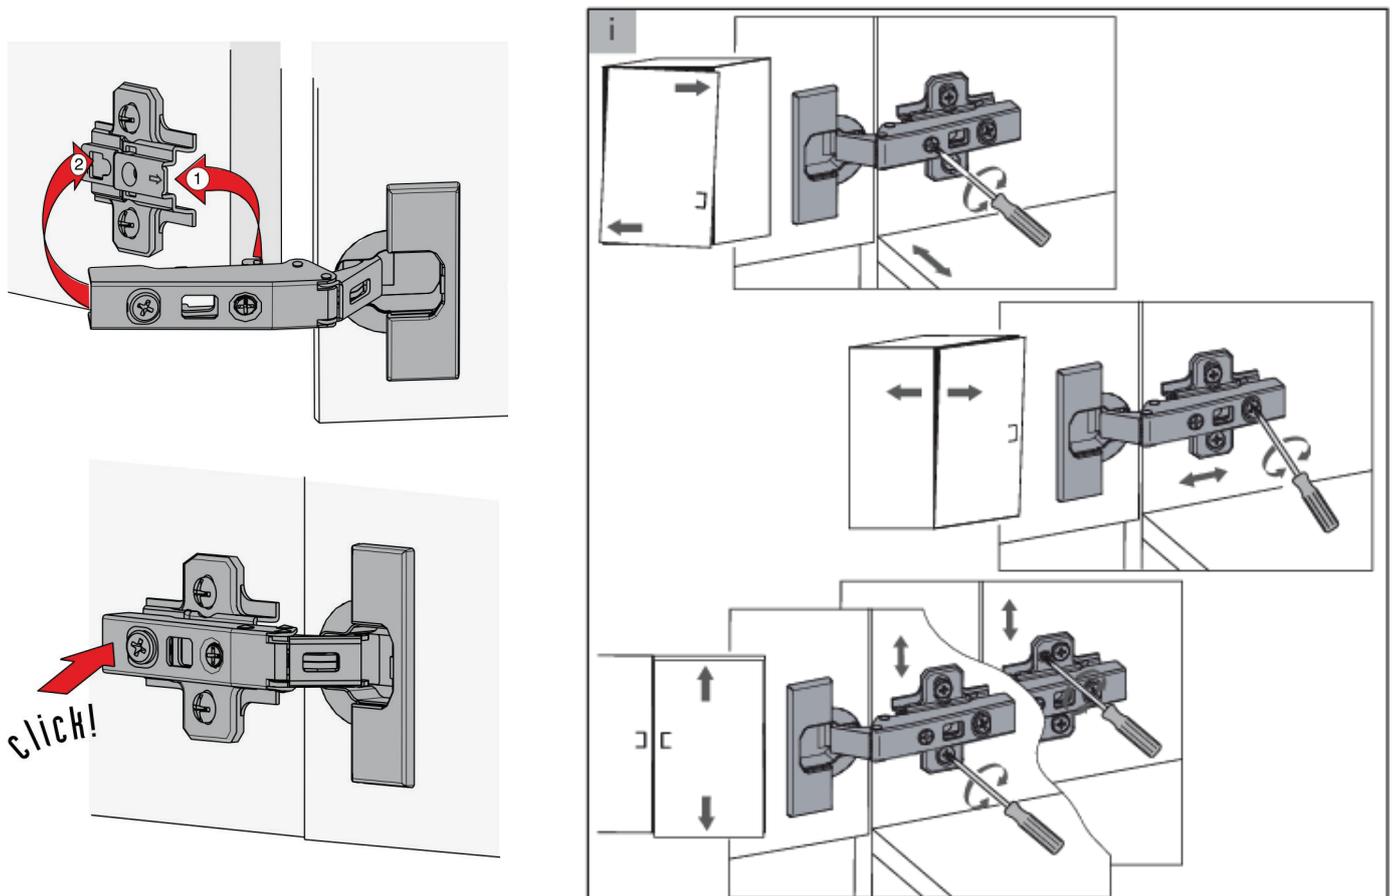


1 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100 :
Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de la norme NF C 15-100.




Couper l'alimentation électrique générale

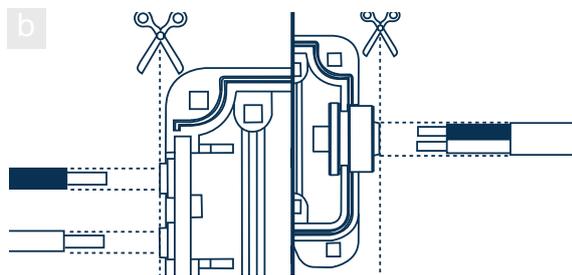


Couper le caoutchouc du boîtier de connection à une mesure inférieure au diamètre des câbles

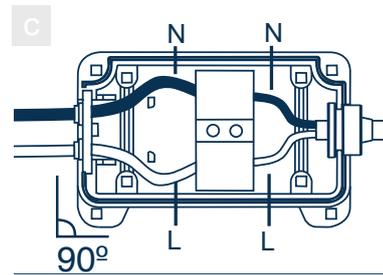


Connecter les câbles au bornier intérieur du boîtier

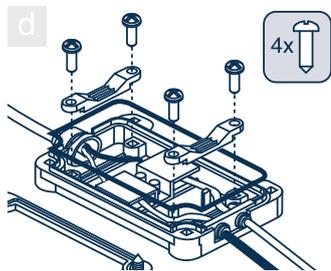

Visser la pièce anti-torsion en maintenant bien les câbles

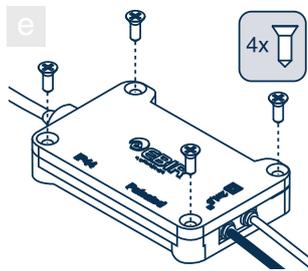

Reclipser le capot du boîtier de connection


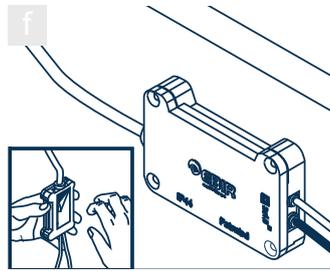


Coller le boîtier de connection sur le support miroir




Enclencher l'alimentation électrique

2 RETIRER LES PORTES

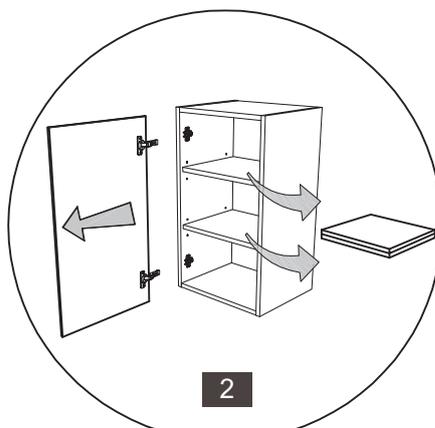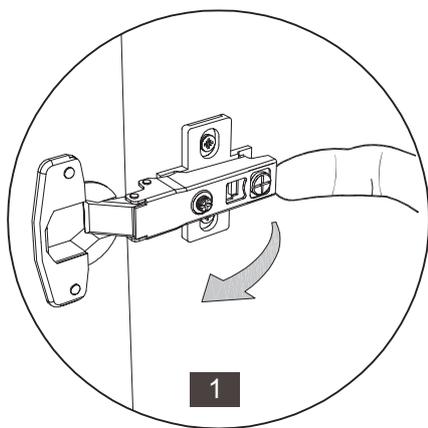




Conseil

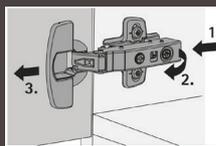

Démontage des charnières

3 FIXATION MURALE

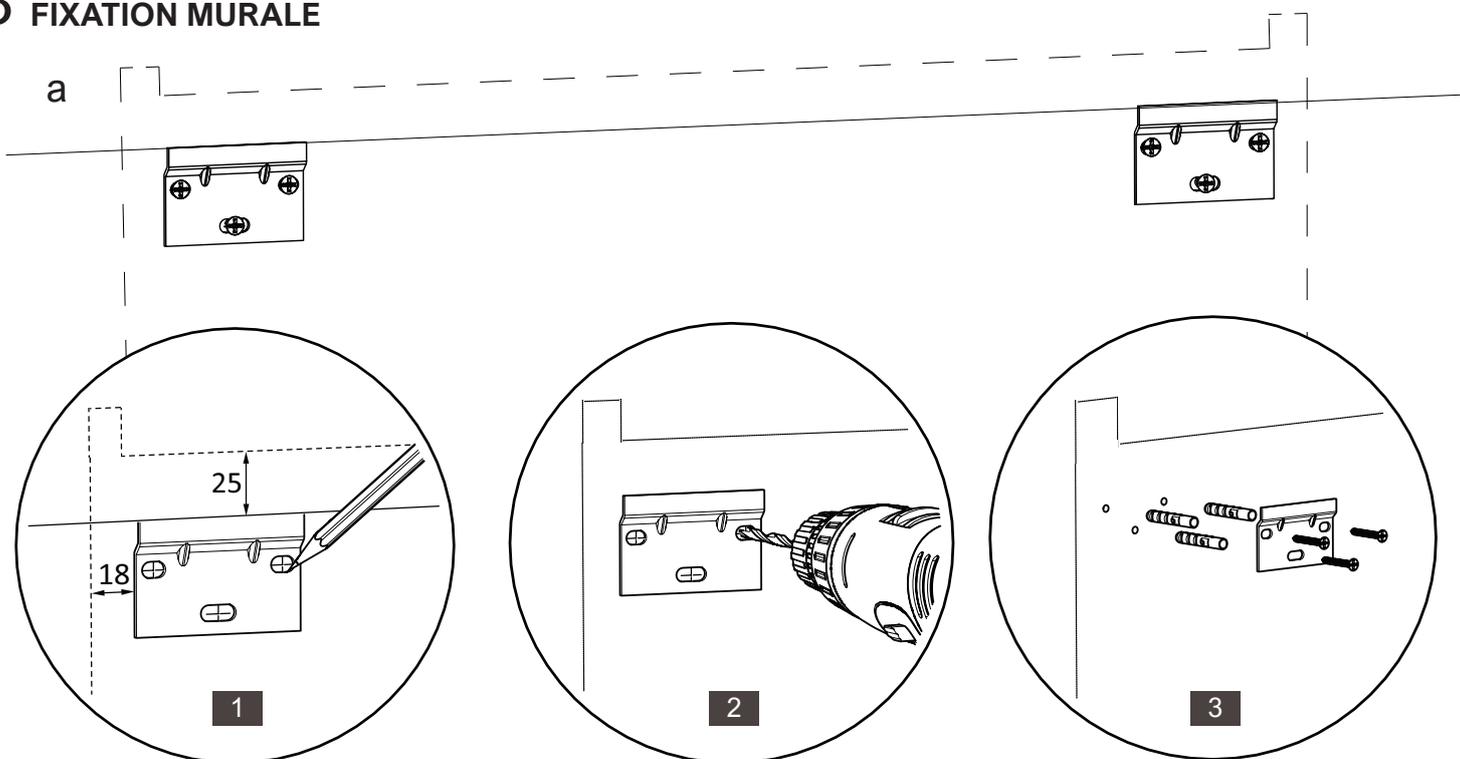


ATTENTION:




Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.

b

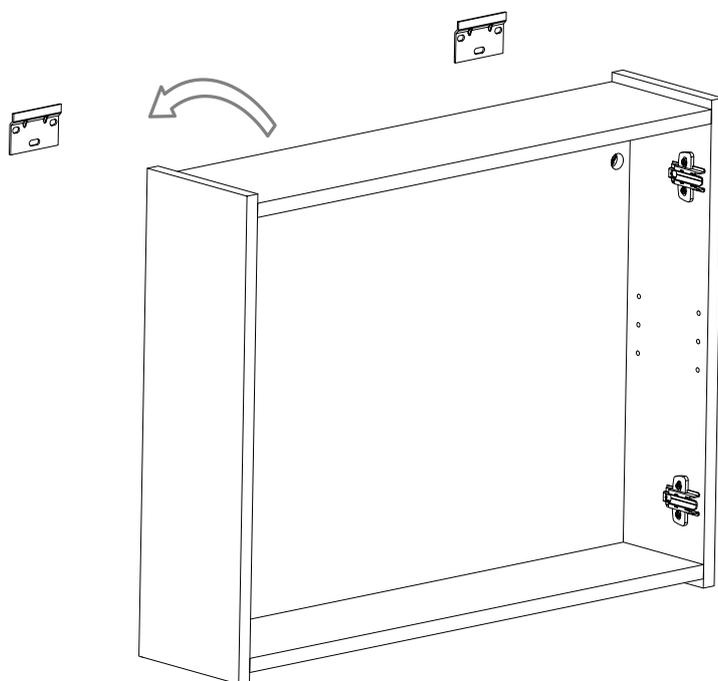


Accrocher le miroir sur les plaques de suspension

C

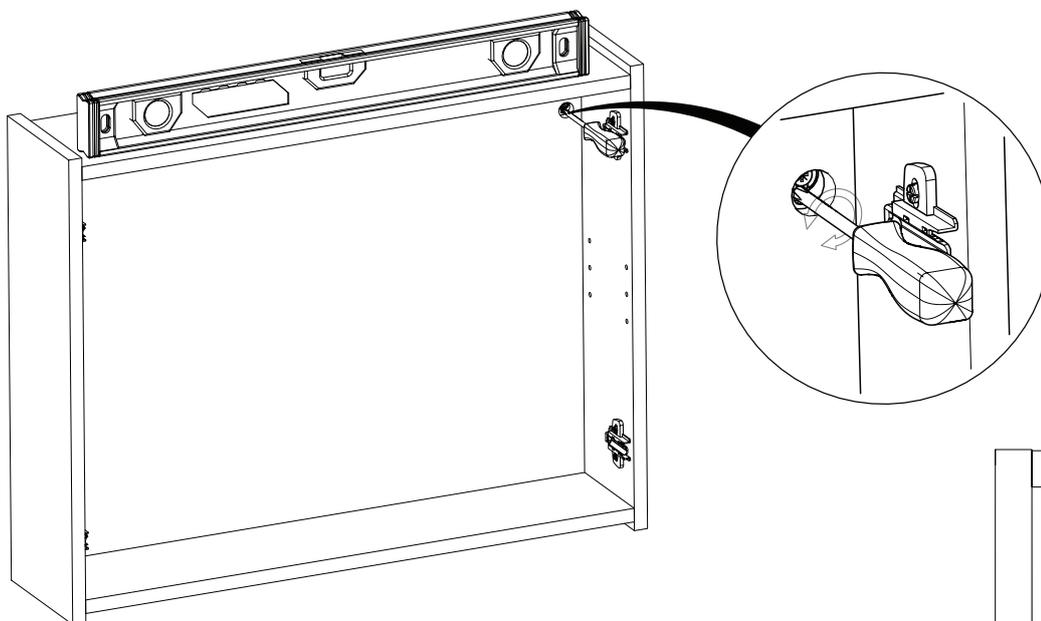


INFO SÉCURITÉ:

- 1- serrer au maximum les suspensions des meubles hauts pour les plaquer au mur
- 2- les meubles hauts doivent être installés à une hauteur supérieure à 1 000 mm par rapport au sol car ils ne sont pas faits pour monter dessus ou s'asseoir dessus.

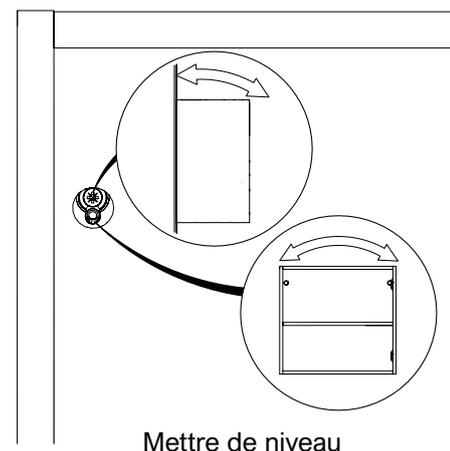

d

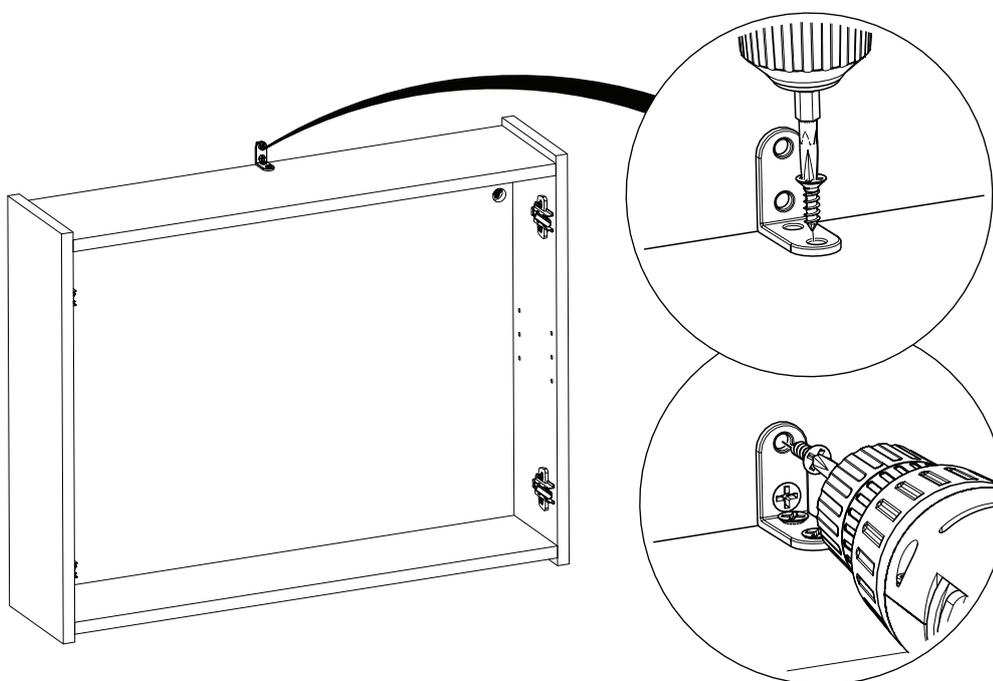

INFO SÉCURITÉ :


Les meubles de petites hauteurs <500 mm doivent être fixés avec une équerre 30x30 supplémentaire afin d'éviter la chute du meuble

ATTENTION:


Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



3 FIXATION ÉCLAIRAGE

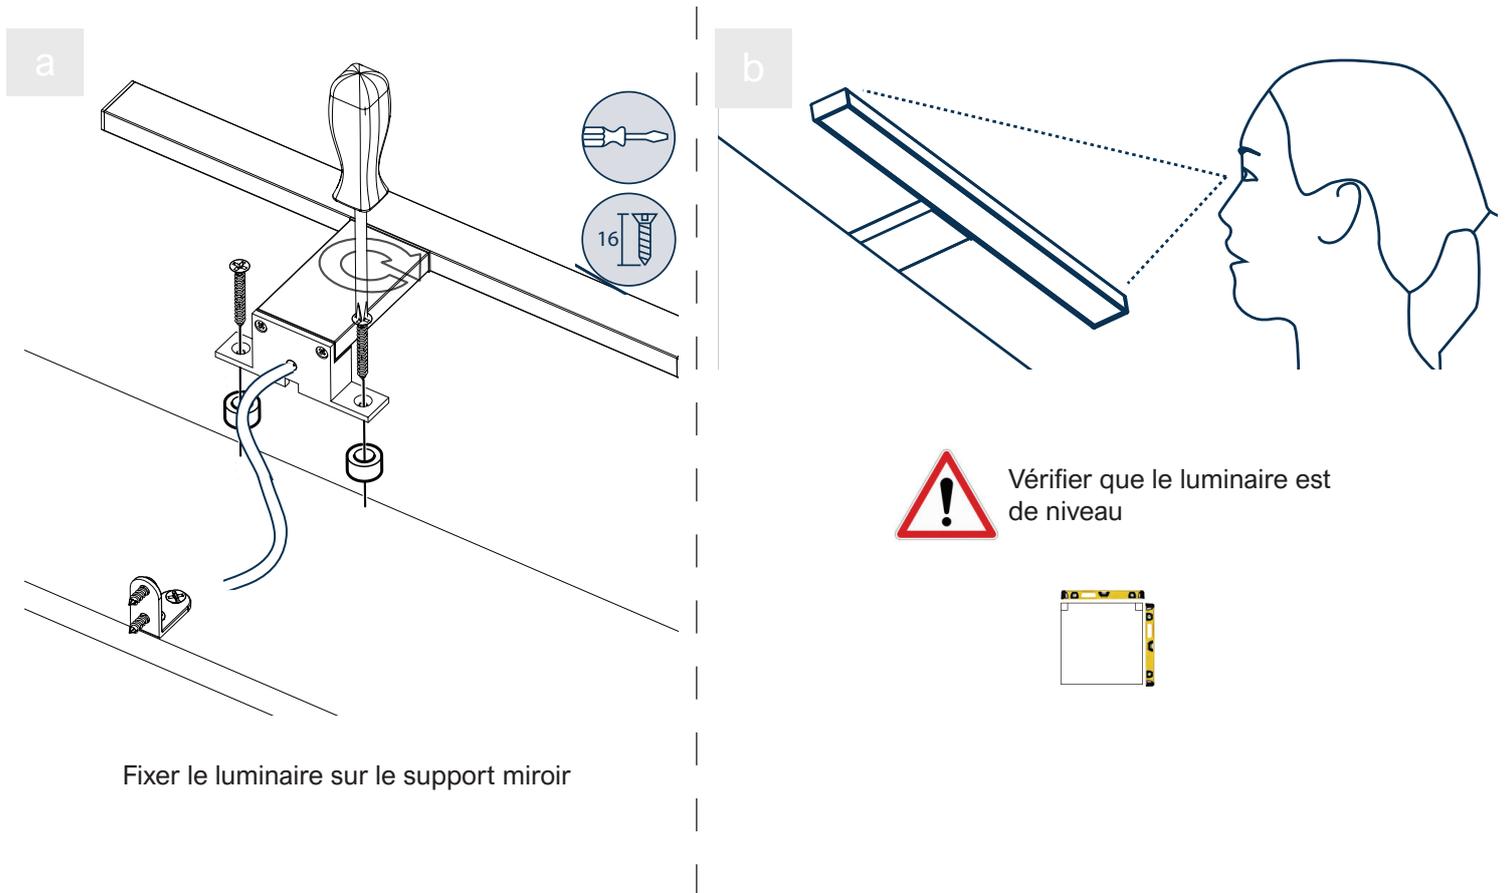

4 REMETTRE ET RÉGLER TOUTES LES FAÇADES ET TIROIRS

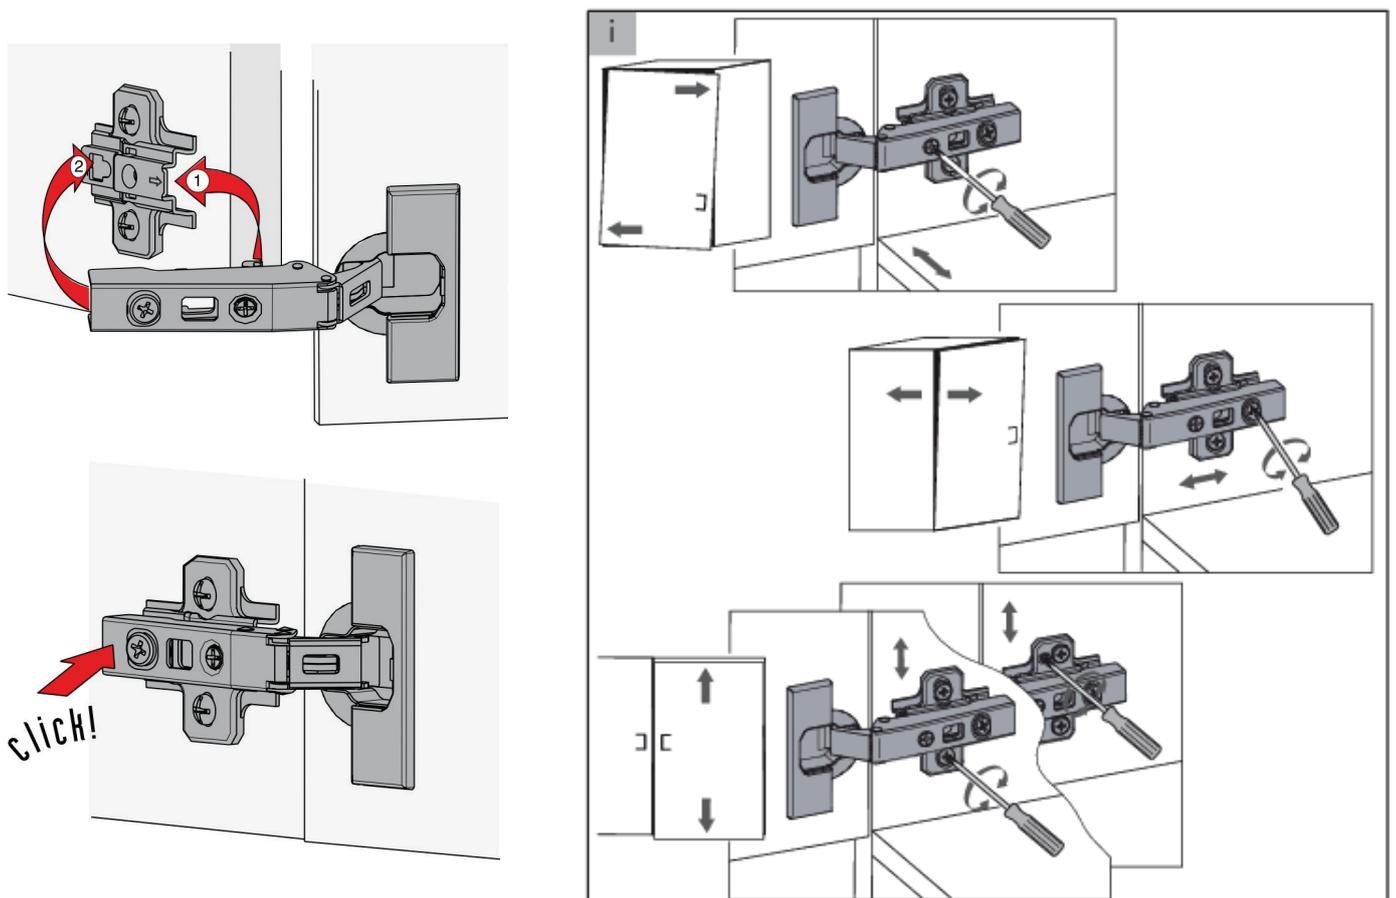


1 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100 :
Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de la norme NF C 15-100.




Couper l'alimentation électrique générale

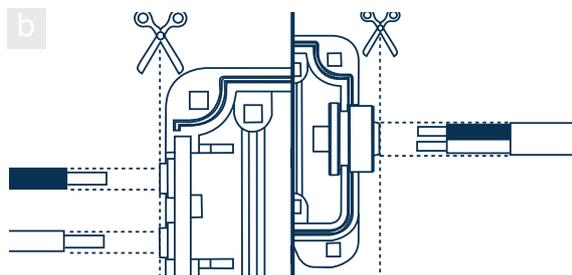


Couper le caoutchouc du boîtier de connection à une mesure inférieure au diamètre des câbles

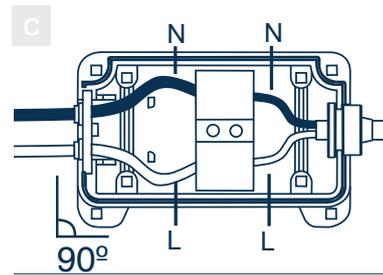


Connecter les câbles au bornier intérieur du boîtier

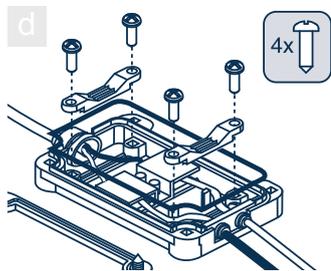

Visser la pièce anti-torsion en maintenant bien les câbles

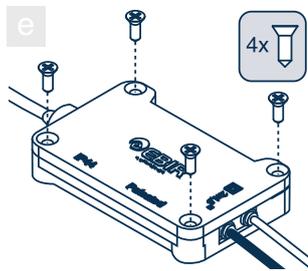

Reclipser le capot du boîtier de connection

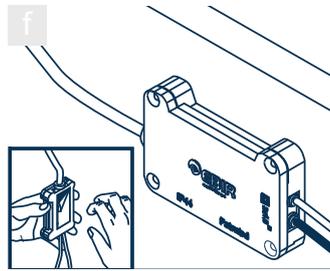


Coller le boîtier de connection sur le support miroir




Enclencher l'alimentation électrique

2 RETIRER LES PORTES

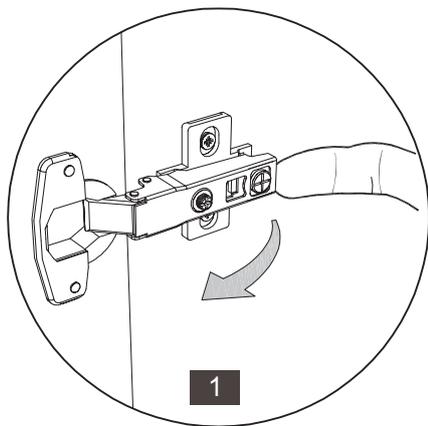


1

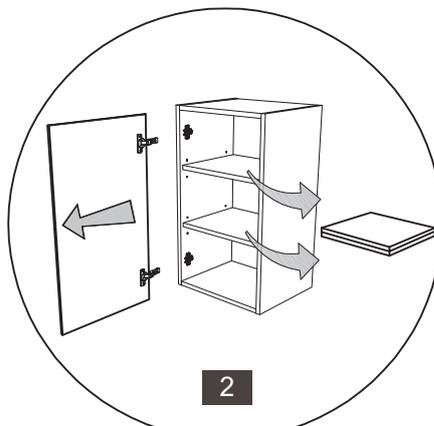


2


Conseil

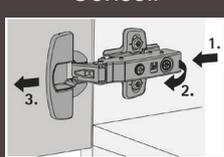

Démontage des charnières

3 FIXATION MURALE

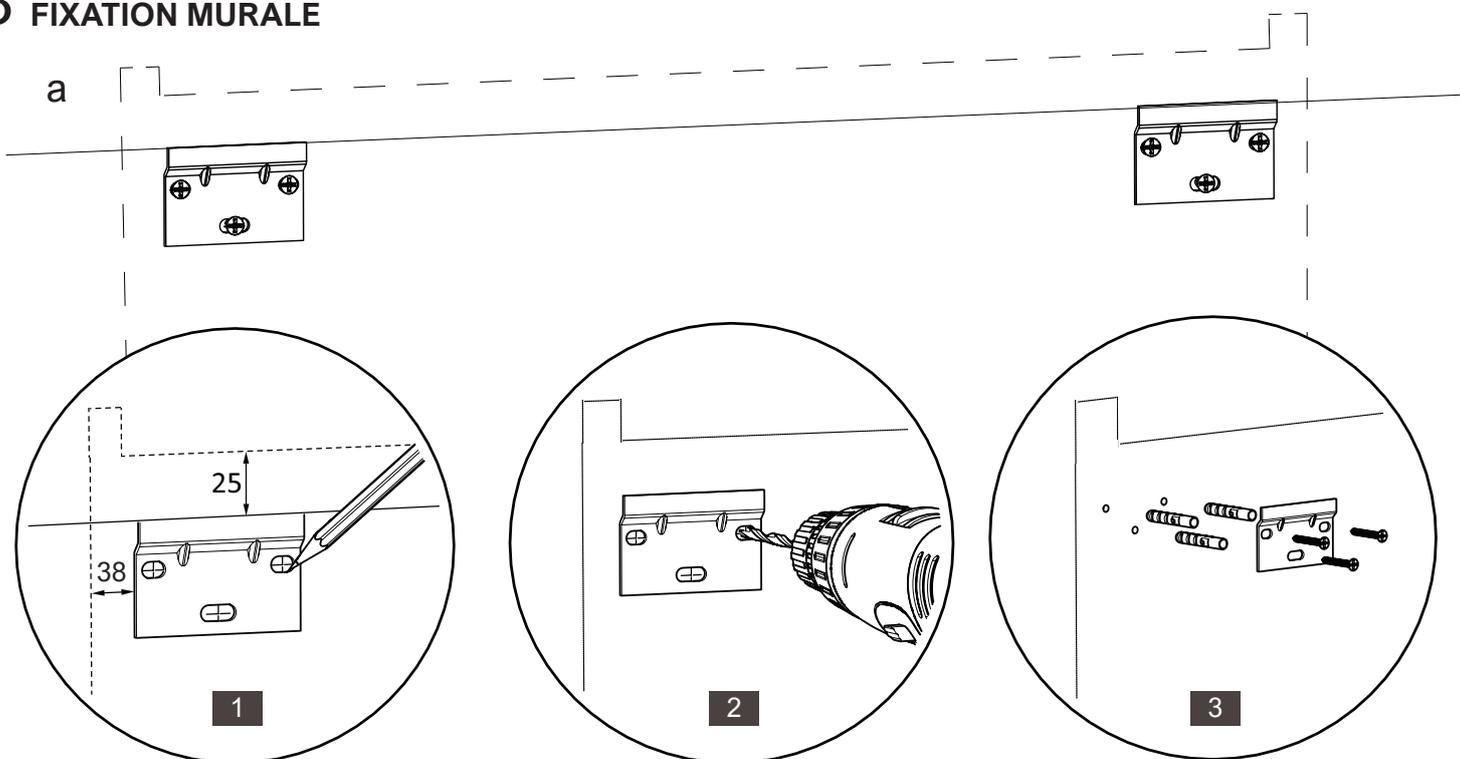


ATTENTION:

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.




b

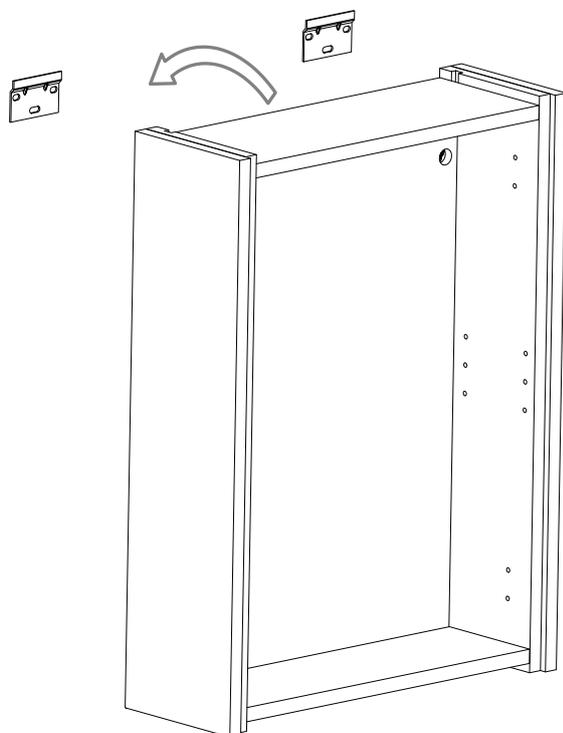


Accrocher le miroir sur les plaques de suspension

C

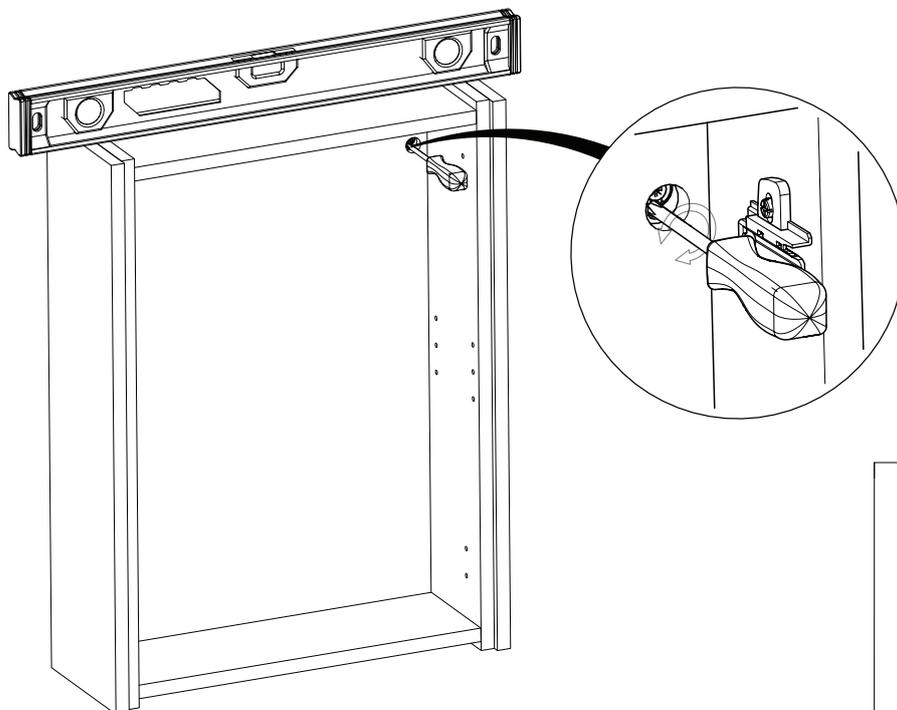


INFO SÉCURITÉ:

- 1- serrer au maximum les suspensions des meubles hauts pour les plaquer au mur
- 2- les meubles hauts doivent être installés à une hauteur supérieure à 1 000 mm par rapport au sol car ils ne sont pas faits pour monter dessus ou s'asseoir dessus.

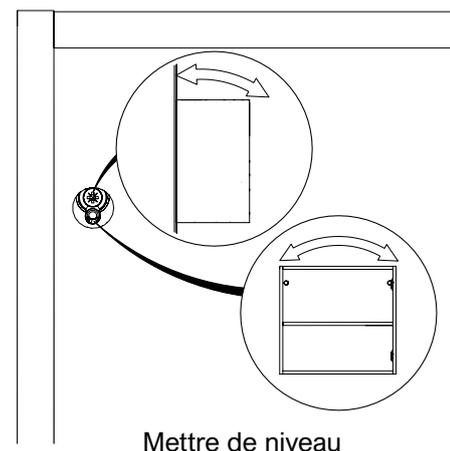

d

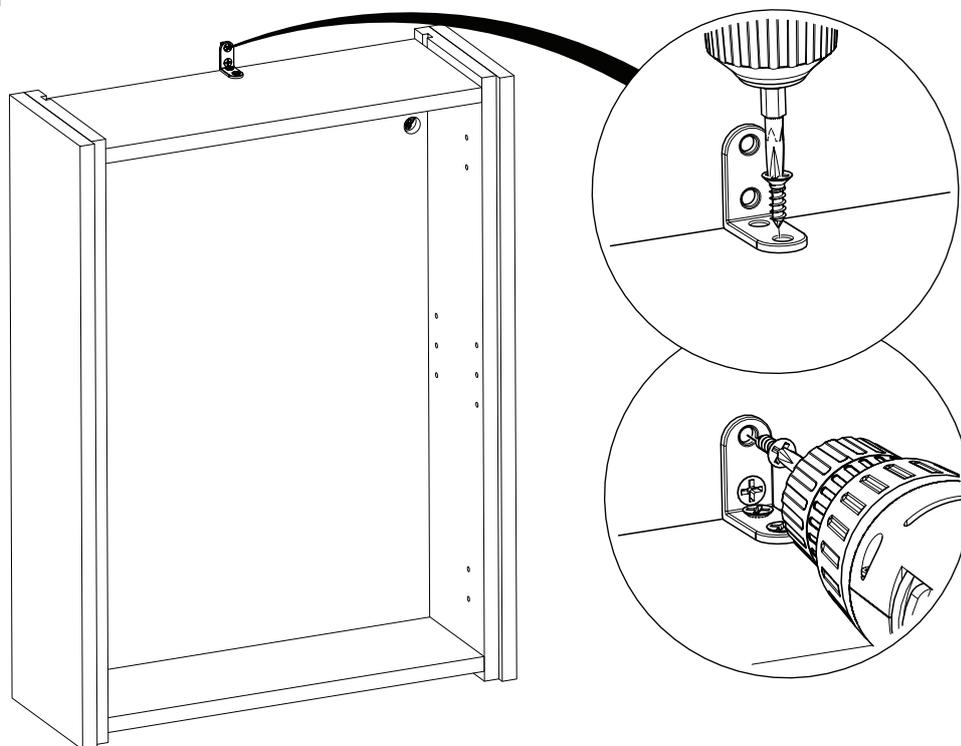


INFO SÉCURITÉ :
 Les meubles de petites hauteurs <500 mm doivent être fixés avec une équerre 30x30 supplémentaire afin d'éviter la chute du meuble

ATTENTION:

Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de perçage pour les fixations murales sont en fonction de la nature et de la qualité du mur et de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur.



3 FIXATION ÉCLAIRAGE

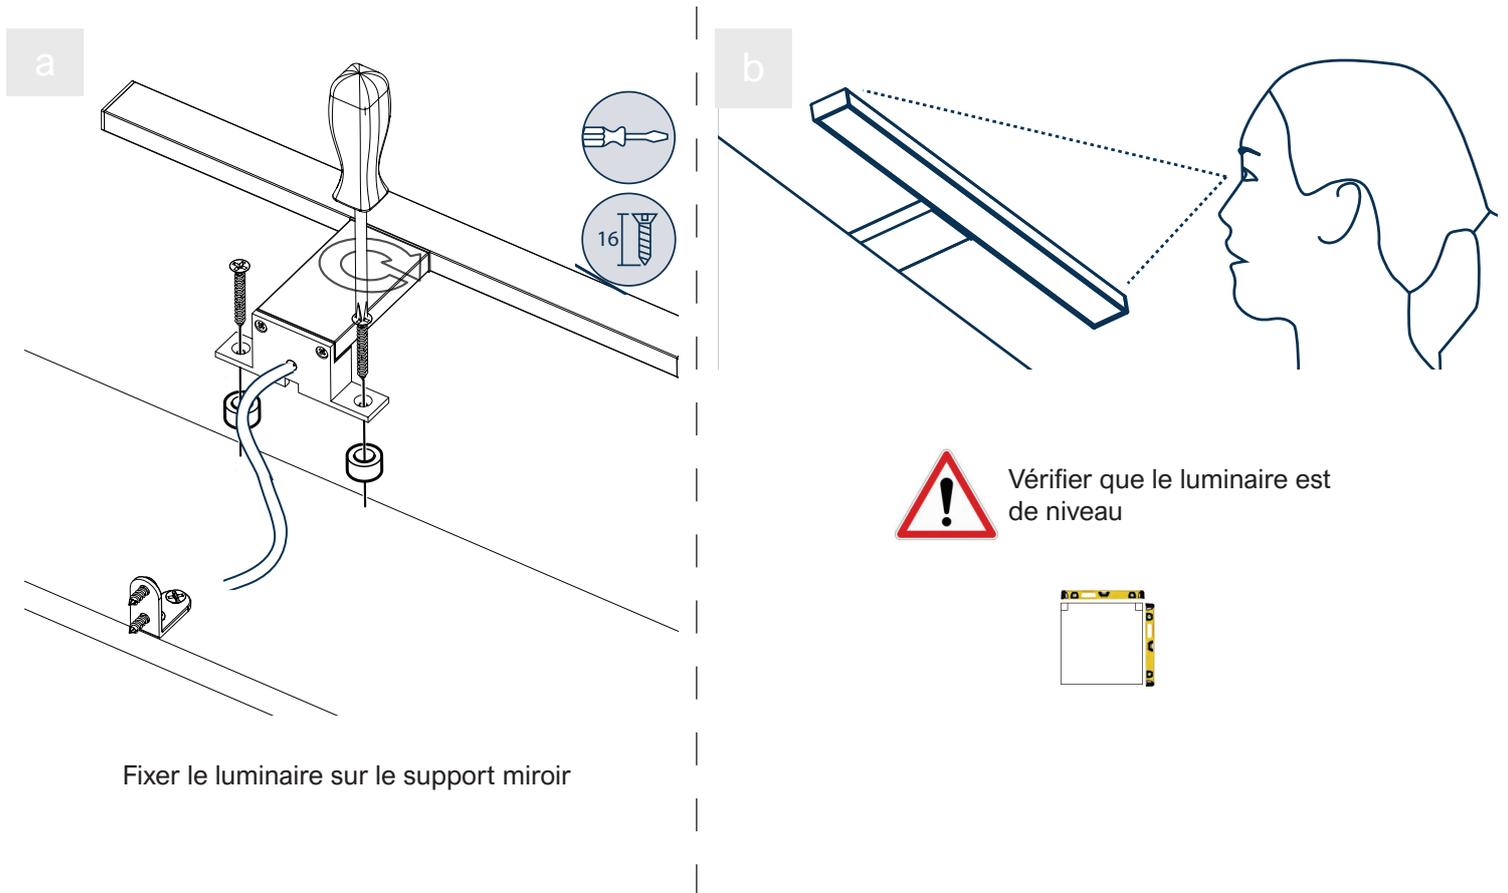

4 REMETTRE ET RÉGLER TOUTES LES FAÇADES ET TIROIRS

